



DP-100 AKILLI TERMAL FİŞ YAZI



KULLANMA KILAVUZU

DP 100 TEMEL ÖZELLİKLERİ

Yazma özelliği: 57 mm Termal kağıt ile istenilen yazı formatında fiş çıktısı verir.

Diğer cihazlarla haberleşme : RS-232C ara yüzü ve standart WiFi (ayar bilgileri bilgi etiketi üzerindedir) kablosuz bilgi iletişimi sağlar. Ayrıca ESC POS haberleşme modunda da çalışır.

Fiş üzerinde yazılabilen Bilgiler:

- a) Firma adı adresi
- b) Tarih -saat , çıktı alınan fiş no'su.
- c) Seçilen ürün adı, ürün kodu
- d) Bağlantı yapılmış tartı cihazından gelen Net ağırlık, Brüt, Dara
- e) Adet sayıcı'lı tartı cihazına bağlı ise birim ağırlık, parça sayısı
- f) Üst üste toplanan ağırlık ve Toplam ağırlık
- g) EAN13, EAN128 . QR kodları.
- h) Seçilen operatör adı , ve açıklama mesaj bilgisi.
- i) Yapılan işlemlerin döküm raporu.

DP-100 Yazıcıya Ön bilgilerin (Firma adı- adresi, ürün listesi, operatör listesi, mesaj listesi) yüklenmesi:

Yazıcı ya bilgiler WiFi üzerinden akıllı telefon veya bilgisayar ile yüklenir.

Yüklenmiş listeler içindeki istenilen ürün , operatör veya mesaj; yazıcı üzerindeki klavye tuşları ile seçilerek işlem yapılabilir..

Yazıcı Göstergesi:

Alfa numerik karakter Gösterge üzerinde: bağlı bulunan tartı cihazından gelen ağırlık bilgisi ve değişimleri anlık olarak görülür.

Seçilen ürün adı , seçilen operatör adı, yapılan üst üste toplam sayısı anlık olarak görülür

.Teknik destek çıktısı:

DP-100 yazıcının “Yazdırma” destek menüsünden yazıcınız ile ilgili yapmış olduğunuz bütün seçeneklerin Liste çıktısını alarak yapmış olduğunuz seçeneklerin kontrolünü yapabilirsiniz.

Tuřlar ve Fonksiyonları



Ayarlar(MENÜ) modunda ve normal alıřma modunda olmak üzere tuřların fonksiyonları farklıdır.

1. Ayarlar(MENÜ) modunda :



tuřu: Uzun tek basılır ise ayarlar menüsüne giriş yapar. Menü girişinden sonra herbir menü içerisine girmek için ve yapılan seçeneęi kaydetmek için kullanılır.

Menü' den uzun basılarak ıkılır.



tuřu : Menü içerisinde seçenekleri ařaęı yönde kaydırmak için kullanılır.



tuřu : Menü içerisinde seçenekleri yukarı yönde kaydırmak için kullanılır.

2. alıřma modunda :



tuřu Kaęıt ilerletmesi için kullanılır.



tuřu: Kısa tek basıřla ürün listesini yukarı yönde kaydırarak ve kısa ardışık iki defa basıřla ürünleri ařaęı yönde kaydırarak istenilen ürünü seçmek için kullanılır.




Tuřu : Yapılan tartım işlemlerini hem üst üste toplatmak hem de fiř üzerinde yazdırmak için veya oklu ürün seçimi ile yapılan tartım işlemini aynı fiř üzerinde yazdırmak için kullanılır.



tuřu: Tek ürün ve tek tartım işlemlerini ve de “M+” tuřu ile yapılan işlemleri sonlandırmak için kullanılır.

Yazıcı bağlantılarının yapılması ve çalıştırılması :

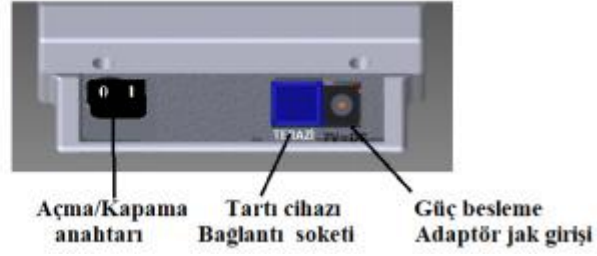

1. Yazıcı güç adaptörünü arka soketine takınız.
2. . Yazıcınız ile birlikte verilen ara bağlantı kablosunun soketini (RS-232C bağlantısı için RJ45)takınız. Yazıcınızı ve tartı cihazınızı çalıştırınız. Yazıcı göstergesinden tartı bilgisinin gelip gelmediğini kontrol ediniz.
3. Bağlantı yok ise yazıcınız üzerinden “ITEM/MENÜ” tuşuna uzun basarak ayarlar menüsüne giriniz. “PRINT” tuşu ile ilerleyerek “ 4-SİSTEM “ menüsüne gelip “MENÜ” tuşuna kısa basarak içine giriniz. “PRINT” tuşu ile ilerleyerek seçeneklerden “2-Terazi tipi” seçeneğine gelip “MENÜ” tuşu ile içine girip “PRINT” tuşu ve “M+” ile tartı cihazınızın model tipini bulup “MENÜ” tuşuna basarak kaydediniz..
4. Çıkış için “MENÜ” tuşuna uzun basarak çıkınız.
5. Terazi tipi listesinde tartı cihazınızın model tipi yok ise 1-Genel seçilerek ITEM/MENÜ tuşuna basınız. Her bastığınızda printer gelen ağırlığı arayacak ve bulunduğunda göstergede gösterecektir.Doğru ağırlığı gördüğünüzde ITEM/MENÜ tuşuna uzun basarak kaydediniz. Bu işlemi web üzerinden de aynı şekilde yapabilirsiniz.

Genel Format bağlantı ayarlarının yapılması:

Akıllı telefon veya bilgisayar “Ağ bağlantıları” sayfasından yazıcınızı “DP-100” seçerek bağlantı kurabilir ve yazıcınızın üzerindeki bilgi etiketinde verilmiş IP numarası ve parametreleri girerek WiFi menüsüne giriş yapabilir - Genel format bağlantı ayarları , Firma adı.adresi ,Ürün listesi girişi, Operatör ve mesaj listeleri girişleri yapabilir ve yazıcıya yükleyebilirsiniz.

Çalışmak istediğiniz Fiş formatının seçilmesi:

Tartı cihazınız ile yazıcının haberleşme bağlantısı gerçekleştikten sonra yazıcınızın fiş üzerinde yazmasını istediğiniz bilgilere göre “Fiş Formatı” seçimi yapılması gerekir.

“MENÜ” tuşuna uzun basarak ayarlar menüsüne girilir. “PRINT” ve “M+ “ tuşları ile “SİSTEM” menüsü içerisinde “Fiş Formatları” menüsü içerisine girip istenilen fiş formatı seçilir ve “MENÜ” tuşu ile kaydedilerek çıkılır. Fiş formatı seçildiğinde yazıcı otomatik olarak fiş formatı çıktısı verir(bilgi amaçlıdır).

Yazıcı üzerinden işlem çıktılarının alınması:

WiFi üzerinden yüklenmiş olan Firma adı-adresi, ürün listesi , operatör listesi, mesaj listesi yazıcınız hafızasında mevcuttur.

Bu bilgilerin seçilmesi ve fiş üzerinde yazdırılması yazıcı üzerinden yapılabilecektir.

Yazıcı üzerinde yüklenmiş olan ürünleri “MENÜ” tuşuna tek kısa basarak yukarı yönde veya ardışık 2 defa kısa basarak aşağı yönde listeyi tarayarak istediğiniz ürünü seçebilirsiniz ve tartım işleminizi yapabilirsiniz veya “MENÜ” tuşuna uzun basıp menü sayfasından ürünleri daha seri olarak seçebilirsiniz yine aynı şekilde menü içerisinde operatör ve mesaj seçimlerinizi yaparak yazıcı çıktılarını alabilirsiniz.

Tek bir ürün seçip tartım sonucunu “PRINT” tuşu ile yazdırabilirsiniz.

Tartım işlemlerizi üst üste toplatma yaparak yazdırmak veya birkaç ürün tartım işlemini aynı fiş üzerinde yazdırmak için her bir tartım işlemi sonrası “M+ “ tuşuna basarak fiş üzerine yazdırılır ve işlemi sonlandırmak ve toplam işlem çıktısını almak için “PRINT” tuşuna basılarak alınabilir.

Notlar:

1. Yazıcınızdan fiş çıktısı aldıktan sonra ayrıca ilave kopye çıktısı almak isterseniz “PRINT” tuşuna uzun bastığınızda son yapılan fiş çıktısının kopyasını verecektir.
2. Yazıcınızı “**Otomatik ekle yaz** “ moduna alarak işlemlerinizi otomatik olarak yazdırabilirsiniz.
- 3.Yaptığınız işlemlerin tarih bazında rapor dökümünü almak isterseniz yazıcınız üzerinde “Raporlar” menüsünden rapor fonksiyonunu aktif “ON” yaparak rapor dökümünü yazıcı üzerinde yazdırabilir veya bilgisayar üzerinden kayıt alabilirsiniz.

4.WiFi bağlantısı için ; Ağ bağlantılarından “DP-100” seçip “Bağlan” tıklayınız.

Internet tarayıcısından IP adresi olarak “ 10.10.101.254 “ girin ve kullanıcı adı ve parola olarak “admin” girdikten sonra DP-100 sayfasına giriş yapmış olursunuz. Burada Fiş format düzenleme , ürün kayıt, operatör, adres veya text mesaj düzenlemelerinizi yapabilirsiniz.

WiFi adres bilgileri DP-100 etiketi üzerinde yazılıdır.